

# Digitální manometr TH1Y6

## Návod na použití



## 2. Obecné informace

### 2.1 Klávesnice

Krátké stisknutí je kratší než 0,5 sekundy  
Dlouhé stisknutí je delší než 0,5 sekundy



Krátké stisknutí: vyp / zap  
Dlouhé stisknutí: výběr jednotek



Krátké stisknutí: vynulování naměřeného tlaku  
Dlouhé stisknutí: výběr jednotek

### 2.2 LCD displej



1. 4 digitální čísla pro zobrazení tlaku
2. maximální tlak
3. indikátor kapacity baterky
4. jednotky tlaku
5. 20 segmentů - každý segment odpovídá 5% rozsahu

## 3. Základní úkony

### 3.1 Vypnutí a zapnutí manometru

Krátké stisknutí tlačítka On / Off.



### 3.2 Vynulování měřených hodnot

Dlouhé stisknutí tlačítka ZERO - v režimu měření zmáčkněte dlouze tlačítko Zero menu, abyste mohli aktivovat nulovací funkci

### 3.3 Vynulování maximálního měřeného tlaku

Krátké stisknutí tlačítka ZERO - v režimu měření zmáčkněte krátce tlačítko Zero menu, abyste mohli aktivovat nulovací funkci

### 3.4 Změna jednotky

Dlouhé stisknutí tlačítka On / Off - přepíná mezi základními měřicími jednotkami (psi, bar, kPa, Mpa, kg/cm2)



## 1. Bezpečnostní opatření

- aby se zabránilo úrazu obsluhy a poškození zařízení, musí být následující pokyny vykonány kvalifikovaným technickým personálem
- při nedodržení návodu k obsluze, nevhodným použitím, úpravou nebo poškozením, nenese dodavatel odpovědnost za případné škody a zaniká nárok na záruku
- nebezpečná a výbušná tlaková média jako kyslík, acetylen, hořlavé plyny a kapaliny, toxické plyny a kapaliny chladicí náplně atd. vyžadují zvýšenou pozornost při montáži i provozu a všechny zvláštní a atypické podmínky uvedených médií musí být zohledněny
- instalace musí probíhat při vypnutém tlaku i manometru
- manipulujte s tímto elektronickým, vysoce citlivým zařízením opatrně jak v zabaleném, tak i rozbaleném stavu



## 4. Menu Nastavení

Tlačítko ZERO - krátké stisknutí tlačítka změňte právě blikající hodnotu (pokud bliká) nebo potvrdíte změnu (přestane blikat).

Tlačítko On / Off - krátké stisknutí tlačítka mění právě blikající hodnotu, dlouhé stisknutí tlačítka přepíná mezi čísly, např. 000 na 000

### 4.1 Vstup do nastavení

Tlačítko ZERO a tlačítko On / Off zároveň - když se objeví symbol zamčeno, krátkým stiskem ZERO vložíte 1000, krátkým stiskem On / Off potvrdíte, pokračujte jako v bodě 4.



### 4.2 Nastavení automatického vypnutí




Možnost nastavení 00 až 15 minut  
00 znamená bez automatického vypnutí, stále v provozu

### 4.3 Nastavení podsvícení



Možnost nastavení 00 až 15 minut  
00 znamená bez podsvícení, stále v provozu

## 4.4 Uložení a ukončení

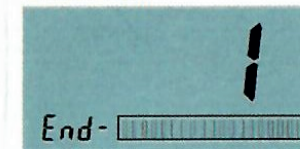


0 - znamená ukončení bez zachování předchozích nastavení

1 - znamená ukončení se zachováním změn

## 5. Výměna baterii

Aby se zabránilo nebezpečí obsluhy a poškození zařízení, dbejte pokynů, instalaci a montáž mohou provádět pouze osoby kvalifikované.

Baterie: 9V alkalické baterie

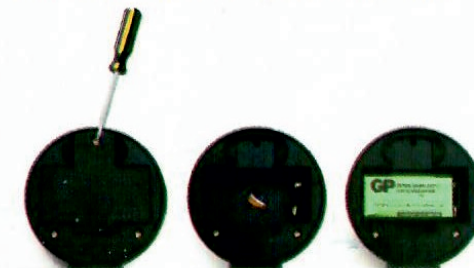

## Instalace

Dotahování manometru je nutno provádět vždy pomocí příslušného klíče, nikdy ne pouzdrem manometru.



## Poznámky

1. Skladujte a používejte v okolní teplotě -10°C - 60°C a relativní vlhkosti méně než 80%

